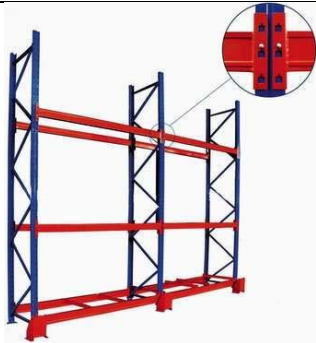
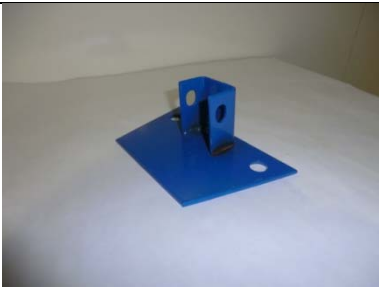
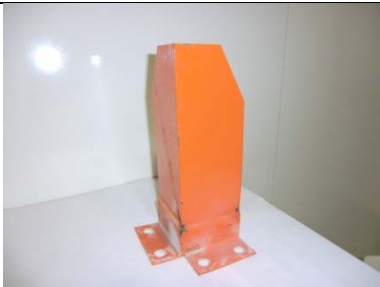


Monteringsanvisning pallereol	movement. 
www.movement.as	Movement AS Oksengryveien 22 1366 LYSAKER Tlf. 22 15 15 00 e-post: salg@movement.as

			Gavlstiger leveres i høyder på 250 cm, 400 cm og 600 cm. Bærebjelker leveres i lengder på 190 cm (2 pall) og 270 cm (3 pall) Beskytter for gavlstige.
			Start med å sette på foten i enden av gavlstigen (pass på at gavlstigene står i samme retning). I neste hull festes den horisontale avstiveren (den korteste), med avstandshylse. På den andre siden festes den diagonale avstiveren (den lengste), sammen med den horisontale.
			Deretter festes de diagonale avstiverene sammen med hverandre helt opp, og avsluttes med en horisontal avstiver med hylse. NB!! For gavlstige 250 cm brukes 2 stk. horisontale (korte), og 3 stk. diagonale (lange) avstivere. For gavlstige 400 cm brukes 2 stk. horisontale, og 6 stk. diagonale avstivere. For gavlstige 600 cm brukes 2 stk. horisontale og 9 stk. diagonale avstivere. Øverst: diagonal avstiver Nederst: horisontal avstiver
			Fot for gavlstige. Fra venstre: Låsepinne for bærebjelke. Avstandshylse horisontal avstiver. Bolt og mutter. Beskytter for gavlstige.